


Anhang zu Benutzerhandbuch Gloria+

Getauschte Funktionstasten Version, Art.Nr. 200-8400-231

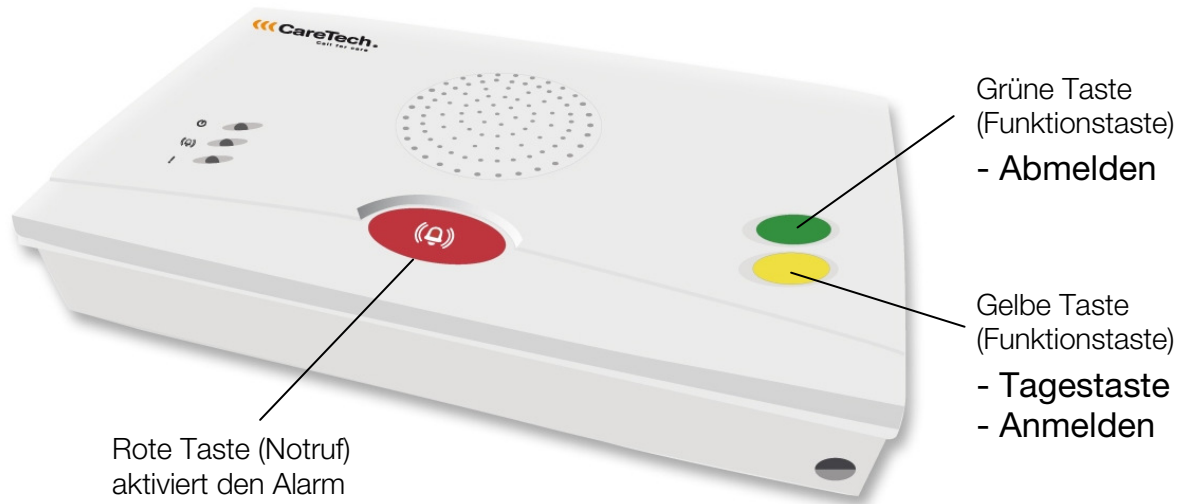

Anmerkung! Andere im Benutzerhandbuch beschriebene Funktionalitäten beziehen sich auf das Standard Gerät mit den Tasten Grün und Gelb in umgekehrter Reihenfolge und sollten deshalb in der umgekehrten Reihenfolge gelesen werden; Beispiel: Manuelle Programmierung von Funksendern mit der gelben Taste anstelle der grünen Taste